

ANLEITUNG ZUR ENTNAHME EINER STUHLPROBE MIT DEM STUHL-TESTSET



Lesen Sie die Anleitung bitte vollständig durch, bevor Sie mit der Entnahme der Probe beginnen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Arzt oder Therapeuten!

Das Testset enthält:


- Anleitung zur Befüllung des Probengefäßes
- Stuhlröhrchen (Brauner Verschluss)
- Stuhlauffangpapier
- RigidSafetyBag®



Außerdem haben Sie einen Versandumschlag und Laborauftragsformular von RP Analytic erhalten.
Ist Ihr Paket nicht vollständig? Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter +31(0)113-370170 (Montag bis Freitag von 8:30-17:00).

Vorbereitung:

1. Tragen Sie Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum auf das Etikett des Stuhlröhrchens ein.
2. Prüfen Sie, ob Ihre Daten auf dem Laborauftragsformular korrekt und komplett sind.
3. Tragen Sie das Abnahmedatum der Stuhlprobe auf dem Laborauftragsformular ein und stimmen den Bedingungen zu.
4. Sehen Sie sich den Anwenderfilm über den folgenden YouTube-Link an:

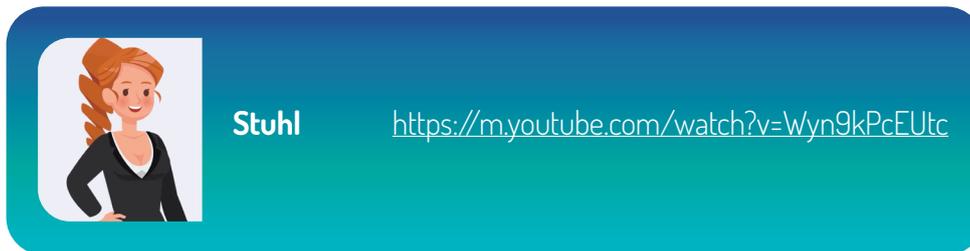

Oder besuchen Sie unsere Website:
www.de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/anwenderfilm


Wichtig!

Wenn Sie kein Stuhlauffangpapier erhalten haben, fällt der Stuhl bei Tiefspültoiletten in das Wasser. Dies erschwert die Probengewinnung und kann die Zuverlässigkeit der Untersuchung verringern. Legen Sie ein paar Blätter Toilettenpapier in der Mitte gefaltet auf die Wasseroberfläche, so dass die Wasseroberfläche bedeckt ist. Der Stuhl kann dann vom Papier gesammelt werden.



Testabnahme:

1. Platzieren Sie das Stuhlauffangpapier um den Toilettensitz und sammeln Sie Ihren Stuhl.
2. Füllen Sie das Stuhlröhrchen mindestens zur Hälfte mit Stuhl.
Achtung: Entnehmen Sie an mindestens 6 verschiedenen Stellen einen Löffel Stuhl!
3. Schrauben Sie das Stuhlröhrchen zu und schieben das geschlossene und gefüllte Stuhlröhrchen in die Hartplastikhülle des RigidSafetyBag®.
- Der RigidSafetyBag® enthält saugfähiges Material, wodurch das Stuhlröhrchen während des Transports geschützt ist.

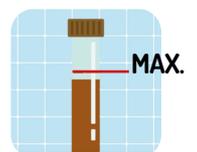

4. Entfernen Sie die weiße Schutzfolie des Klebestreifens vom RigidSafetyBag® und kleben den RigidSafetyBag® zu. Drücken Sie auf den Klebestreifen, damit der Beutel richtig geschlossen wird.
5. Legen Sie den RigidSafetyBag® zusammen mit dem Laborauftragsformular in den Versandumschlag und verschließen diesen. Der Versandumschlag ist nun bereit für die Rücksendung an unser Labor.



Versand:

- Den Versand aus **Deutschland oder Österreich** **bitte ausschließlich** von **Montag bis Mittwoch** vornehmen.
Achtung: Kein Versand an Wochenenden und Feiertagen!



Senden Sie Ihr Untersuchungsmaterial an:

RP Analytic • Postfach 1171 • 50140 Kerpen, Deutschland