


ANLEITUNG ZUR ENTNAHME EINER 3 TAGE-STUHLPROBE FÜR DIE PARASITENDIAGNOSTIK MIT DEM TFT-SET



Lesen Sie die Anleitung bitte vollständig durch, bevor Sie mit der Entnahme der Probe beginnen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Arzt oder Therapeuten!

Das Testset enthält:

- Anleitung zur Befüllung der drei Probengefäße
- 3x große Stuhlröhrchen. TAG 1 und TAG 3 enthalten (SAF)-Flüssigkeit zur Fixierung von Parasiten
- Blisterverpackung für die drei Stuhlröhrchen
- 3x Stuhlauffangpapiere
- RigidSafetyBag®

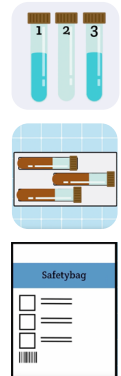

Außerdem haben Sie einen Versandumschlag und Laborauftragsformular von RP Analytic erhalten.
Ist Ihr Paket nicht vollständig? Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter +31(0)113-370170
(Montag bis Freitag von 8:30-17:00).

Vorbereitung:

1. Tragen Sie Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum auf das Etikett des Stuhlröhrchens ein.
2. Prüfen Sie, ob Ihre Daten auf dem Laborauftragsformular korrekt und komplett sind.
3. Tragen Sie das Abnahmedatum der Stuhlprobe auf dem Laborauftragsformular ein und stimmen den Bedingungen zu.
4. Sehen Sie sich den Anwenderfilm über den folgenden YouTube-Link an:



TFT

<https://m.youtube.com/watch?v=meQPGwKWZek>

Oder besuchen Sie unsere Website:

www.de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/anwenderfilm

Wichtig!



- Dieser Test muss an **drei aufeinanderfolgenden Tagen** abgenommen werden. Darmparasiten werden unregelmäßig ausgeschieden, daher ist es wichtig, den Stuhl an drei verschiedenen Tagen zu sammeln.
- Die **Fixierflüssigkeit** (Röhrchen 1 und 3) wird benötigt, um die sogenannten „vegetativen Stadien“ der Darmparasiten nachweisen zu können. Nach dem Stuhlgang an TAG 1 und TAG 3 sollte der Stuhl direkt in die Stuhlröhrchen gegeben werden, da einige Stadien der Darmparasiten nach 30 Minuten außerhalb des Körpers nicht mehr nachweisbar sind.
- Wenn Sie mehrmals täglich Stuhlgang produzieren, sollten Sie nur **einmal täglich einen Behälter füllen**. Wenn Sie keinen täglichen Stuhlgang haben, befüllen Sie die Stuhlröhrchen an drei aufeinander folgenden Tagen, an denen Sie Stuhlgang haben. **Die verlängerte Zeit zwischen den Probenentnahmen hat keinen Einfluss auf die Untersuchung.**
- Wenn Sie kein Stuhlauffangpapier erhalten haben, fällt der Stuhl bei Tiefspültoiletten in das Wasser. Dies erschwert die Probengewinnung und kann die Zuverlässigkeit der Untersuchung verringern. Legen Sie ein paar Blätter Toilettenpapier in der Mitte gefaltet auf die Wasseroberfläche, so dass die Wasseroberfläche bedeckt ist. Der Stuhl kann dann vom Papier gesammelt werden.
- Die verwendete **Fixierflüssigkeit (SAF) hat eine geringe Toxizität** für Erwachsene. Hautkontakt ist nicht schädlich, wenn sofort mit Wasser die betroffene Hautfläche abgespült wird. Diese Warnung soll hauptsächlich verhindern, dass Kinder die Flüssigkeit trinken.


Wichtig!

- Müssen Sie neben dem TFT-Set weitere Stuhlproben (Stuhl, Histamin und/oder Mikrobiomentnehmen)? Beginnen Sie dann mit dem TFT-Set und nehmen Sie die anderen Testsets an TAG 3 das TFT- Set ab.




Probenentnahme TAG 1

1. Platzieren Sie das Stuhlauffangpapier um den Toilettensitz und sammeln Sie damit Ihren Stuhl.
2. Nehmen Sie **TFT-Röhrchen 1 mit Flüssigkeit** aus der Blisterpackung und füllen Sie das Röhrchen mit Stuhl.
Hinweis: Stuhl und Flüssigkeit sollten zusammen die rote Linie nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass der Stuhl vollständig von der Flüssigkeit umgeben ist.
3. Schrauben Sie nach dem Befüllen den Deckel gerade und fest auf das Röhrchen und schütteln Sie leicht das Röhrchen (ca. 20 Sekunden).
4. Notieren Sie das Entnahmedatum auf dem Röhrchen.
5. Das Röhrchen kann im Blister im Kühlschrank gelagert werden.

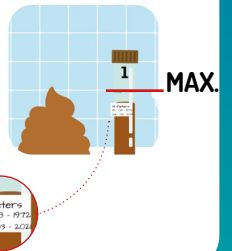


Probenentnahme TAG 2

1. Platzieren Sie das Stuhlauffangpapier um den Toilettensitz und sammeln Sie damit Ihren Stuhl.
2. Nehmen Sie **TFT-Röhrchen 2 ohne Flüssigkeit** aus der Blisterpackung und befüllen das Röhrchen bis zur Hälfte mit Stuhl.
Achtung: Entnehmen Sie an mindestens 6 verschiedenen Stellen einen Löffel Stuhl!
3. Schrauben Sie nach dem Befüllen die Kappe gerade und fest auf die Stuhlsammelröhre.
4. Notieren Sie das Entnahmedatum auf dem Röhrchen.
5. Das Röhrchen kann im Blister im Kühlschrank gelagert werden.

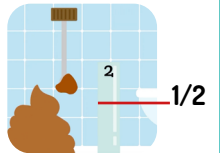

Probenentnahme TAG 3



1. Platzieren Sie das Stuhlauffangpapier um den Toilettensitz und sammeln Sie damit Ihren Stuhlgang.
2. Nehmen Sie **TFT-Röhrchen 3 mit Flüssigkeit** aus der Blisterpackung und füllen Sie das Röhrchen mit Stuhl.
Hinweis: Stuhl und Flüssigkeit sollten zusammen die rote Linie nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass der Stuhl vollständig von der Flüssigkeit umgeben ist. Schrauben Sie nach dem Befüllen die Kappe gerade und fest auf das Röhrchen und schütteln Sie das Röhrchen leicht (ca. 20 Sekunden).
3. Notieren Sie das Entnahmedatum auf dem Röhrchen.

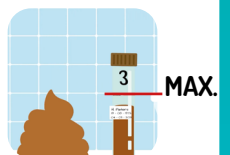



Weitere Aktionen TAG 3

4. Vermerken Sie die Abnahmedaten aller drei Abnahmetage auf dem Laborauftragsformular.
5. Legen Sie die drei Röhrchen in den Blister und stecken Sie den Blister in den RigidSafetyBag®.
6. Entfernen Sie die weiße Schutzfolie des Klebestreifens vom RigidSafetyBag® und kleben den RigidSafetyBag® zu. Drücken Sie auf den Klebestreifen, damit der Beutel richtig geschlossen wird.
7. Legen Sie den RigidSafetyBag® zusammen mit dem Laborauftragsformular in den Versandumschlag und verschließen diesen. Der Versandumschlag ist nun bereit für die Rücksendung an unser Labor.

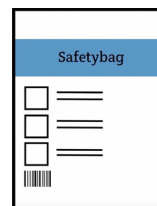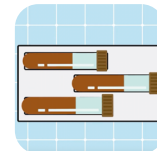

Versand:

- Den Versand aus **Deutschland oder Österreich** **bitte ausschließlich** von **Montag bis Mittwoch** vornehmen.

Achtung: Kein Versand an Wochenenden und Feiertagen!



Senden Sie Ihr Untersuchungsmaterial an:

RP Analytic • Postfach 1171 • 50140 Kerpen, Deutschland